M-MANU200639-03

I-O DATA

WiMAX Wi-Fiルーター

かんたんセットアップガイド

『画面で見るマニュアル』について
本紙では、本製品を使用して無線LANでインターネットに接続するまでの手順を説明しています。有線LANで使用する場合や、より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより**『画面で見るマニュアル』**をご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/

セットアップをはじめる前に以下をご確認ください。
- パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
- インターネットエクスプローラの[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブで[ダイヤルしない]に変更してください。
- **本製品を使わずにWiMAX USBタイプのデータカードとパソコンでインターネットに接続できることを確認してください。**

1 WiMAX データカードとの接続

WiMAXデータカードは、あらかじめパソコンにてアクティベーション(通信開通設定)を完了させてください。
(アクティベーションされていない通信カードは本製品では使えません。)

❶ 本製品に添付のACアダプターを接続します。
⇒POWERランプが点灯します。
※動作中にACアダプターを抜いた場合は、5秒以上待ってから挿し直してください。

❷ WiMAX USBタイプのデータカードを本製品のUSBコネクターに接続します。
(添付のUSB延長ケーブルの利用も可)
⇒WiMAXランプが点灯します。
※対応確認済みWiMAXデータカード
:弊社製WMX-Uシリーズ、WMX2-Uシリーズ
(最新の対応状況は、弊社ホームページでご確認ください。)
※ランプの表示名称や表示方法はデータカードによって異なる場合があります。各データカードの取扱説明書にてご確認ください。
※WiMAXデータカードのステータスランプが点灯しない場合、WiMAXの電波が届かない場所の可能性があります。WiMAXの電波の届く場所で設定してください。

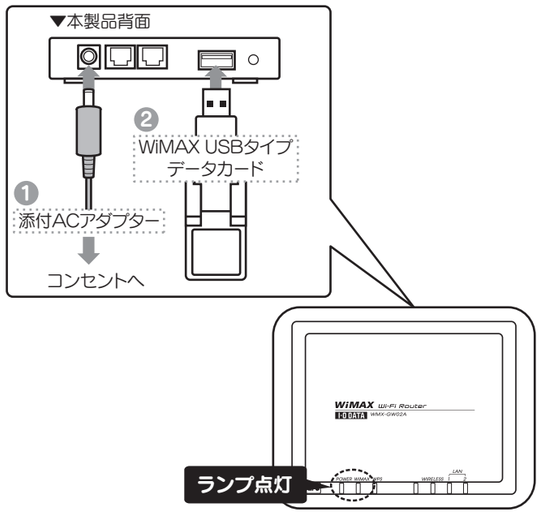

2 本製品を設置する

本製品の背面をWiMAX電波が強い場所(窓)に向けて設置します。
※一般的に窓際への設置をお勧めします。
※電波状態(感度)は設定画面(http://192.168.0.1/)で確認できます。
※他のWi-Fi機器やBluetooth機器をWiMAXデータカードのそば(1m以内)には設置しないでください。
※右記[電波の指向性]を参考にしてください。
※WiMAXデータカードは本製品から離して設置した方が感度があがりやすいです。

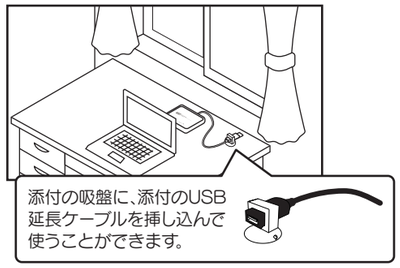

電波の指向性

本製品の前上面は「Wi-Fi電波」後面は「WiMAX電波」が受信しやすいようになっています。

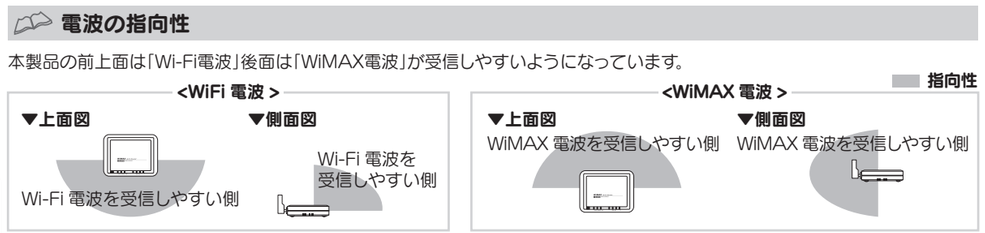

3 無線LANの接続設定をする

※有線LANで接続する場合は、弊社ホームページより『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

スタート Windows 7の場合

❶ [SSID1]をメモします。
[SSID1]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

❷ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン クリックします。

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
以下の手順でアイコンを表示してください。
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリックし、[カスタマイズ...]クリックします。
②[タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

❸ 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

❹ 以下の画面が表示されたら、本製品の[WPS]ボタンを[WPS]ランプが点滅するまで約2秒間押します。
※ ❸ の後、2分以内におこなってください。
⇒そのままお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。

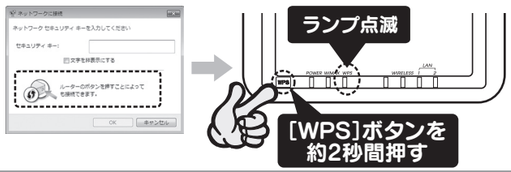

スタート Windows Vistaの場合

❶ [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

❷ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

❸ 「ネットワークに接続」をクリックします。

❹ 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

❺ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

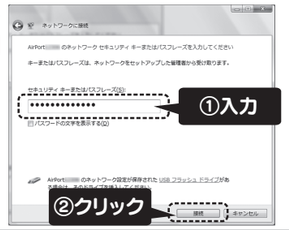

❻ 「正しく接続しました」と表示されたら設定完了です。
[閉じる]をクリックします。

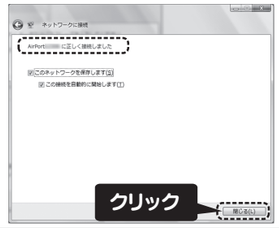

スタート Windows XPの場合

❶ [SSID1]と[暗号キー]をメモします。
[SSID1]と[暗号キー]は、本製品の底面に貼付されているシールに記載されています。

❷ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン をクリックします。

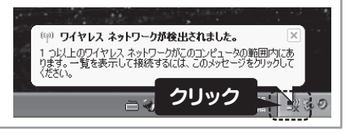

❸ 本製品の[SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリックします。

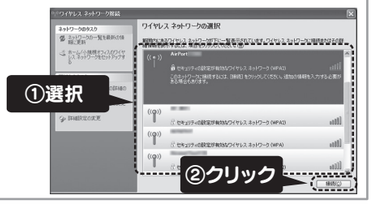

❹ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

❺ 設定したワイヤレスネットワークに[接続☆]と表示されたら設定完了です。

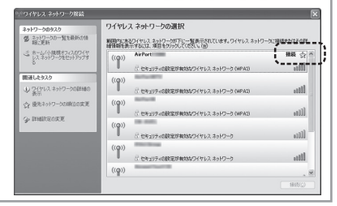

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは[＊]や[●]で表示される場合があります。

以上で、無線LANの親機と子機の接続設定は終了です。

参考 ゲーム機などに接続する場合

※その他ゲーム機に接続する場合は、弊社ホームページより『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

ご使用の機器の欄をご覧ください。

●ニンテンドーDSi/ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合

❶ ●ニンテンドーDSiの場合
[はじめる](本体設定)から[インターネット]→[接続設定]をタッチします。
●ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

❷ 接続先1～3のうち「未設定」のひとつをタッチします。

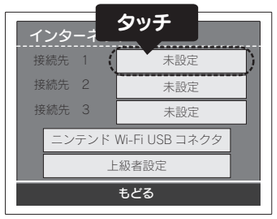

❸ [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

❹ 自動で検出された 本製品の[SSID2] をタッチします。

※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。
※本製品の無線セキュリティ(暗号化)をWEPに設定してください。

❺ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力します。

※WEPの下をタッチして キーボードを表示して 入力してくださ い。

❻ [OK]をタッチします。

❼ 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」などと表示されたら、[OK]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了（接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください。）

●Wiiの場合

❶ Wiiを起動します。

❷ **画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。**

❸ 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❹ [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❺ [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❻ [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❼ [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❽ [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❾ [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

❿ [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

⓫ 本製品の[SSID1] にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

⓬ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、[OK]を押します。

⓭ [この内容で保存します。よろしいですか？]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

⓮ 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

⓯ 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、Ⓐボタンを押します。

完了（接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください。）

●iPhone 3Gの場合

❶ メインメニューで[設定]をタップします。

❷ [Wi-Fi]をタップします。

❸ [Wi-Fi]が[オフ]になっている場合は[オン]にし、本製品の[SSID1]をタップします。

❹ [暗号キーWPA-PSK(AES)]の13桁を入力し、画面下の[参加]ボタンをタップします。

❺ Wi-Fiマークが青く表示されていることを確認します。

❻ ホームボタンを押してメインメニューに戻り、[Safari]をタップしてインターネットに接続できることをご確認ください。

完了（接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください。）

●PSPの場合

❶ PSPを起動します。

❷ ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、○ボタンを押します。

❸ [インフラストラクチャーモード]を選び、○ボタンを押します。

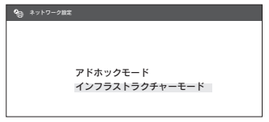

❹ [新しい接続の作成]を選び、○ボタンを押します。

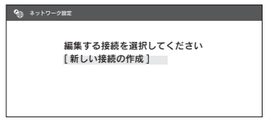

❺ [検索する]にカーソルを合わせ、方向キーの右(→)を押して、接続するアクセスポイントを検索します。

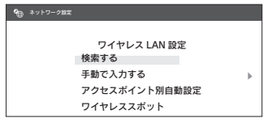

❻ 本製品の[SSID1]を選択し、○ボタンを押します。

❼ 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

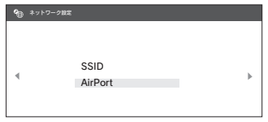

❽ [WPA-PSK(AES)]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

❾ 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

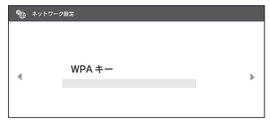

❿ [かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

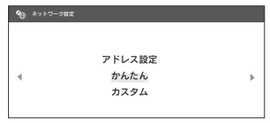

⓫ ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

⓬ [設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進みます。

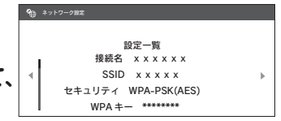

○ボタンで設定を保存し、保存が完了したら接続テストを行ってください。

完了（接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください。）

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2010.06.04 Copyright © 2009-2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.